

More than
You Can Imagine

iCLASS[®]

Made In Korea, Certificate of Origin

به نام خداوند عشق و زیبایی


مقاله آموزشی راه اندازی **Cccam** در مدل های **FULL HD** آی کلاس

STEP 1



کلید منو را از روی
ریموت کنترل رسیور
بزنید

STEP 2

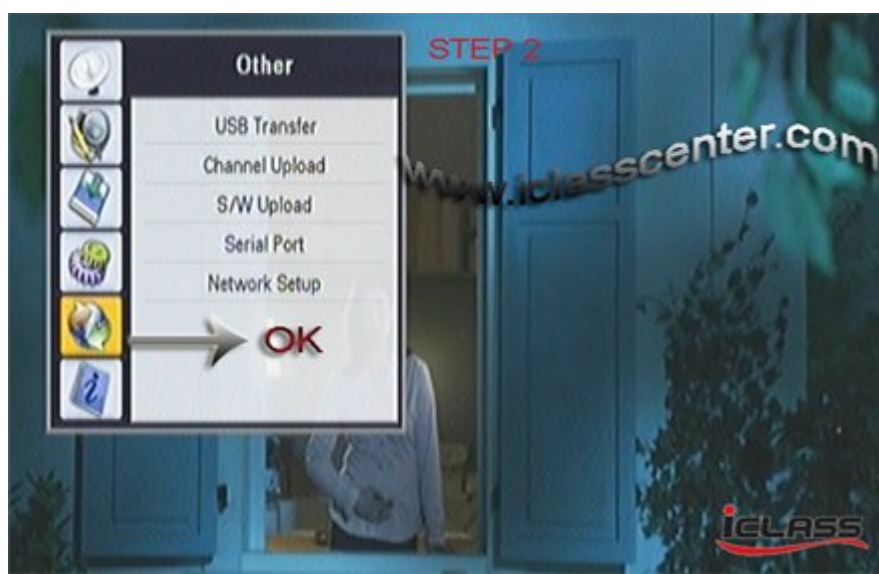

به گزینه **Other** بروید
و از روی ریموت کنترل
OK را بزنید

STEP 3



طبق تصویر شماره 3 به

گزینه

Network Setup

رفته و **OK** کنید

STEP 4



در این مرحله طبق تصویر

به گزینه

**Internet
Protocol(TCP/IP)**

رفته و **OK** کنید

STEP 5



طبق تصویر شماره 5
گزینه

Auto-Detect

را انتخاب می کنیم و
سپس **OK** می کنیم

STEP 6



در این مرحله به گزینه

Connection Mode

رفته و سپس **OK**

می کنیم

STEP 7



همینطور که در تصویر

مشاهده می کنید ما

CCcam Client گزینه

را انتخاب می کنیم و

سپس کلید **OK** را می

زنیم تا بر روی گزینه

Server قرار بگیریم

STEP 8



در این مرحله به قسمت

Connection

رفته و گزینه **Disable**

را **Enable** کنید

STEP 9



همینطور که مشاهده می کنید در این مرحله شما باید اطلاعات هاست اکانتتان را طبق تصویر بصورت دقیق وارد کنید. به قسمت **URL** رفته و از روی ریموت کلید چپ مجاور OK را بزنید

STEP 10



پس از وارد کردن اطلاعات هاست اوکی کرده و همینطور که مشاهده می کنید وارد گزینه **Port** می شویم. از روی ریموت شماره پورت اکانت خود را وارد کنید

STEP 11



پس از وارد کردن شماره پورت به قسمت

User ID رفته و مانند اطلاعات هاست یوزر نیم اکانت را وارد کنید و پس از آن **OK** را بزنید

STEP 12



همینطور که مشاهده می کنید به قسمت **Password** وارد می شویم و همانند هاست و یوزر نیم اطلاعات پسورد را نیز وارد می کنیم و پس از آن **OK**

STEP 13




پس از وارد کردن اطلاعات پسورد یک بار تمامی اطلاعات داده شده را یک می کنیم و پس از آن کلید **Exit** را از روی ریموت می زنیم. پیغام ذخیره اطلاعات را طبق تصویر **Yes** می کنیم

STEP 14



در این مرحله نیز طبق مرحله قبل کلید **Exit** را از روی ریموت می زنیم و همینطور که مشاهده می کنید با پیغام ذخیره اطلاعات مواجه می شوید که باید آنرا **Yes** کنید

STEP 15

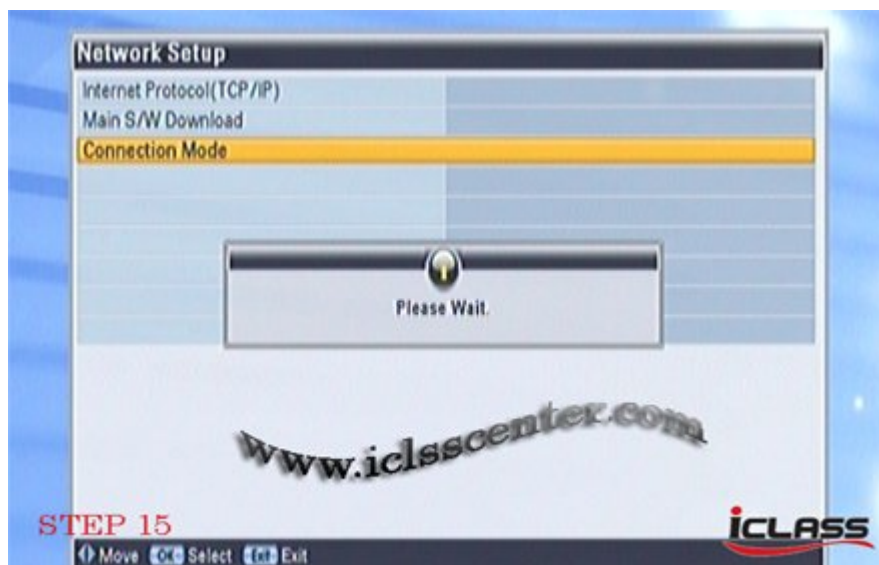

همینطور که در تصویر مشاهده می کنید رسیور در حال ذخیره اطلاعات می باشد و باید صبر کنید رسیور شما پس از این پیغام ریست فواید شد و این طبیعی است

STEP 16



پس از اینکه رسیور مجدد بالا آمد بر روی یکی از کانال های کارتی قرار بگیرد تا کانکت شوید.طبق تصویر پیغام کانکت اکانت قابل مشاهده است

STEP 17



پس از چند ثانیه کانال باز
فواهد شد

نکته مهم اینکه اگر تاخیر
در باز شدن کانال داشتید
می توانید با تعویض
کانال سرعت باز شدن
آنرا افزایش دهید

The End

نکات مهم که باید متما به آن عمل کنید:

- 1-در وارد کردن اطلاعات هاست, یوزرنیم و پسورد متما دقت کامل را در نظر داشته باشید و طبق اطلاعات اکانت فود آنها را وارد کنید.مخصوصا در وارد کردن حروف بزرگ و حروف کوچک که با کلید A-a روی پنجره منو می توانید این کار را انجام دهید.با مراجعه به تصاویر 9-11-12**
- 2-اگر اکانت شما بیشتر از یک سی لاین بود به همین صورت اطلاعات اکانت را باید وارد کنید فقط باید گزینه Server را از Server1 به Sever2 یا Server3 و... تغییر دهید با مراجعه به تصویر شماره 7**

تهیه و تنظیم توسط تیم پشتیبانی آی کلاس سنتر

www.iclasscenter.com

info@iclasscenter.com



Made In Korea, Certificate of Origin